

Hisense

Televizor cu iluminare fundal LED

MANUALUL UTILIZATORULUI

Citiți cu atenție manualul și asigurați-vă că ați înțeles complet conținutul acestuia înainte de a utiliza acest aparat pentru prima dată.

Română

Cuprins

Instrucțiuni importante privind siguranța

Notă importantă	A
Instrucțiuni privind siguranța	A

1-Instrucțiuni pentru comenzi rapide

Pornirea și oprirea televizorului	1
Selectarea sursei de semnal	1
Utilizarea Live TV	1
Utilizarea funcției Meniu	2
Ghid (EPG)	4
Decalaj orar	4

2-Setări

Utilizarea setărilor.....	5
Rețea și Internet	5
Canal	6
Conturi și conectare.....	6
Aplicații	6
Preferințe dispozitiv	6
Telecomenzi și accesorii.....	7

3-Preferințe dispozitiv

Despre	7
Data și ora	7
Temporizator	8
Limba	8
Tastatură	8
Intrări	8
Pornire/Oprire	9
Imagine	9
Sunet	10
Depozitare	11

Cuprins

3-Preferințe dispozitiv

Ecranul de pornire	11
Mod Retail	11
Asistent Google	11
Chromecast încorporat	11
Economizor de ecran	11
Economizor de energie.....	11
Locație	11
Utilizare și diagnosticare	11
Accesibilitate	11
Repornire	12

4-Funcție inteligentă


Familiarizarea cu ecranul de pornire	13
Player media digital	14
Aplicații	14


5-Alte informații

Depanare	15
Reciclare/licențe	16

Instrucțiuni importante privind siguranța

Notă importantă

Paragrafele care încep cu simbolul  oferă instrucțiuni, sfaturi sau condiții importante pentru următoarele setări.

 **Pentru siguranța dvs. și performanța optimă a televizorului, citiți instrucțiunile privind siguranța înainte de a efectua orice instalare.**

Compatibilitatea cu produsele, software-ul și serviciile terților nu este garantată. Nu putem fi trași la răspundere pentru daunele sau pierderile suferite în timpul operării, utilizării sau conectării la dispozitive sau aplicații incompatibile.

Înregistrarea și redarea conținutului pe acest sau pe orice alt dispozitiv poate necesita permisiunea proprietarului drepturilor de autor sau al altor drepturi similare asupra acestui conținut. Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că utilizarea de către dvs. a acestui dispozitiv sau a oricărui alt dispozitiv respectă legislația privind drepturile de autor aplicabilă în țara dvs. Vă rugăm să consultați legislația respectivă pentru mai multe informații cu privire la legile și reglementările relevante sau contactați proprietarul drepturilor asupra conținutului pe care doriți să îl înregistrați sau să îl redați.

Citiți aceste instrucțiuni

Urmați toate instrucțiunile

Atenție la toate avertismentele

Păstrați aceste instrucțiuni

Toate drepturile rezervate.



Instrucțiuni privind siguranța

Pentru a asigura o utilizare sigură și corectă a acestui produs, respectați întotdeauna următoarele măsuri de precauție pentru a evita situațiile periculoase și deteriorarea dispozitivului:

	ATENȚIE RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI	
ATENȚIE: PENTRU REDUCEREA RISCULUI DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE CĂTRE UTILIZATOR. PENTRU REPARARE, APELAȚI LA PERSONAL CALIFICAT.		



Fulgerul cu simbolul săgeții într-un triunghi echilateral are rolul de a alerta utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul carcasei produsului, care poate fi de o magnitudine suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul exclamării într-un triunghi echilateral are rolul de a avertiza utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (reparare) în documentația care însoțește dispozitivul.



Tensiune c.a.: acest simbol indică faptul că tensiunea nominală e care o marchează este tensiune în curent alternativ.



Produs de clasa II: acest simbol indică faptul că nu necesită o conexiune de protecție la masă (împământare).

Instrucțiuni importante privind siguranța

Utilizarea preconizată și condițiile de mediu pentru acest televizor

Acest televizor este destinat redării semnalelor video și audio, pe o masă sau pe perete, acasă sau la birou. Nu trebuie utilizat în încăperi cu un nivel ridicat de umiditate sau de praf. Garanția este valabilă numai dacă aparatul este utilizat conform indicațiilor producătorului.



ATENȚIE

Un nivel ridicat de umiditate și de praf pot duce la scurgeri de curent ale dispozitivului. Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare:

- Nu expuneți aparatul la ploaie, umiditate, picături sau apă și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase, câni etc. pe sau peste aparat.
- Nu atingeți televizorul cu mâinile ude.
- Nu îl expuneți în bătaia directă a fluxului de aer condiționat și țineți tot timpul la distanță de televizor lumânările sau alte flăcări deschise.

Dacă televizorul este mutat dintr-un mediu rece într-un mediu cald, lăsați-l oprit timp de cel puțin o oră pentru a preveni condensul. Dacă este folosit în exterior, trebuie protejat împotriva umezelii.

Dacă observați ceva neobișnuit, scoateți imediat ștecherul.

În caz de incendiu, utilizați, de preferință un stingător de incendiu cu gaz CO₂ sau cu pulbere. Dacă astfel de stingătoare nu sunt accesibile, încercați să izolați alimentarea electrică înainte de a utiliza un stingător cu apă.

ATENȚIE

Televizorul poate cădea, provocând leziuni grave sau chiar decesul. Multe leziuni, în special la copii, pot fi prevenite prin luarea de măsuri de precauție simple, cum ar fi:

- Utilizați ÎNTOTDEAUNA dulapurile, suporturile sau metodele de montare recomandate de producătorul televizorului.
- Utilizați ÎNTOTDEAUNA un mobilier care poate susține în siguranță televizorul.
- Asigurați-vă ÎNTOTDEAUNA că televizorul nu depășește marginea mobilierului de susținere.
- Educați ÎNTOTDEAUNA copiii cu privire la pericolele care apar dacă se urcă pe mobilier pentru a ajunge la televizor sau la butoanele acestuia.
- Așezați ÎNTOTDEAUNA cablurile conectate la televizor astfel încât acestea să nu poată fi călcate, trase sau apucate.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe o suprafață instabilă.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe o piesă de mobilier înaltă (de exemplu, dulapuri sau biblioteci), fără a ancora atât piesa de mobilier cât și televizorul pe un suport adecvat.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe materiale textile sau alte materiale puse între televizor și mobilierul de susținere.
- Nu așezați NICIODATĂ obiecte care ar putea tenta copiii să urce, cum ar fi jucării și telecomenzi, pe partea superioară a televizorului sau a mobilierului pe care este amplasat televizorul.

Dacă televizorul existent este luat și mutat în alt loc, sunt valabile aceleași indicații ca cele de mai sus.

■ Mutare/Transport

Înainte de a muta acest televizor, deconectați toate cablurile și deplasați-l numai în poziție verticală. Prindeți dispozitivul de marginile superioare și inferioare ale cadrului.

- Nu apăsați panoul frontal al televizorului. Două sau mai multe persoane pot fi necesare pentru a duce televizoarele mai mari.

Dacă trebuie să așezați televizorul pentru puțin timp, așezați aparatul cu întreaga suprafață frontală pe material moale.

Ecranul LED este fabricat din sticlă și se poate sparge dacă nu este manipulat corect. Purtați întotdeauna mănuși de cauciuc pentru a purta aparatul. Dacă ecranul LED este deteriorat, este posibil ca cristalele lichide să se scurgă. În caz de contact cu pielea, clătiți imediat cu apă.

■ Sursă de alimentare

Tensiunile incorecte pot deteriora televizorul. Conectați acest aparat numai la o sursă de alimentare cu tensiunea și frecvența corectă, așa cum este indicat pe plăcuța de identificare, folosind cablul de alimentare furnizat.

Ștecherul trebuie să fie accesibil cu ușurință, astfel încât dispozitivul să poată fi deconectat în orice moment. Atâta timp cât este conectat la o priză de curent, aparatul este sub tensiune, chiar și în stare de veghe.

Pentru alimentarea cu energie electrică a acestui aparat se recomandă utilizarea unui circuit separat.

- Nu supraîncărcați prizele conectând prea multe dispozitive la aceeași priză. Prizele de perete supraîncărcate, cablurile prelungitoare etc. sunt periculoase și pot provoca șocuri electrice și incendii.

După oprire, așteptați cel puțin 5 secunde pentru a reporni. Pornirea și oprirea frecventă a sursei de alimentare într-o perioadă scurtă de timp poate provoca o funcționare anormală a televizorului.

■ Ștecher și cablu de alimentare

- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Trageți cablul astfel încât acesta să nu fie înclinat sau să fie așezat pe muchii ascuțite, să fie călcat sau expus la substanțe chimice. Un cablu de alimentare cu izolație deteriorată poate provoca șocuri electrice și incendii.

- Scoateți ștecherul, NU trageți de cablu pentru a deconecta. Cablul se poate deteriora și poate provoca un scurtcircuit dacă se trage de el.
- Nu amplasați cablul de alimentare în apropierea unui obiect cu temperatură ridicată.
- Nu deplasați televizorul dacă cablul de alimentare este conectat la o priză.
- Nu folosiți un cablu de alimentare deteriorat sau slăbit sau o priză electrică deteriorată.
- Nu folosiți alte cabluri de alimentare decât cele furnizate împreună cu acest aparat.
- Ștecherul de alimentare are și rol de dispozitiv de deconectare și trebuie să fie accesibil ușor.

■ Amplasare

Verificați dacă locația este adecvată pentru a suporta greutatea televizorului. Așezați pe o bază plană, solidă și orizontală. Asigurați-vă că aparatul nu atârna peste marginea bazei atunci când este așezat în sau pe mobilier. Dacă este așezat pe un cărucior, aveți grijă când deplasați pentru a preveni bascularea aparatului.

- Puneți aparatul într-o poziție orizontală normală. Acesta nu trebuie niciodată utilizat în poziție verticală, întins sau suspendat deasupra tavanului.
- Așezați aparatul într-un loc în care nu este expus la lumina directă a soarelui sau la alte surse de căldură.

Când montați televizorul pe un perete, urmați instrucțiunile furnizate împreună cu suportul de perete. Aveți grijă să nu instalați televizorul agățând cablurile de alimentare și de semnal pe spatele televizorului.

■ Circulația aerului și temperaturile ridicate


Instalați televizorul numai acolo unde există o aerisire corespunzătoare și asigurați-vă că există cel puțin 10 cm de spațiu liber pe laterale și 20 cm deasupra aparatului pentru circulația aerului. Căldura excesivă și blocarea aerisirii ar putea duce la incendiu sau la defectarea prematură a unor componente electrice.

- Nu blocați orificiile de aerisire cu ziare, fețe de masă, perdele etc.
- Nu uscați hainele etc. deasupra aparatului.
- Aveți grijă să nu atingeți deschiderile de aerisire, deoarece acestea se pot încălzi.
- Nu introduceți obiecte străine în televizor prin orificiile de aerisire.

Instrucțiuni importante privind siguranța

■ Suportul

- Nu folosiți alt suport decât cel furnizat împreună cu acest aparat.
- Nu schimbați și nu folosiți suportul dacă se deformează sau se deteriorează fizic.
- În timpul instalării, asigurați-vă că toate șuruburile sunt bine strânse.
- Asigurați-vă că televizorul nu suferă niciun impact în timpul atașării suportului.
- Asigurați-vă că copiii nu urcă pe suport.
- Atașați sau îndepărtați suportul cu ajutorul a cel puțin două persoane.

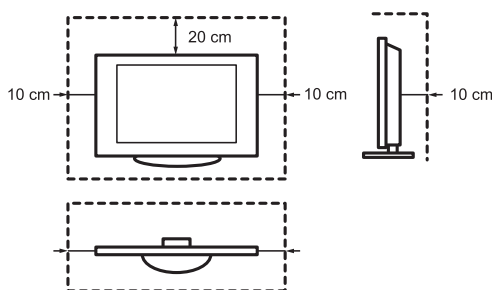

Împiedicați obiectele mici să intre în interiorul dispozitivului prin orificiile de aerisire. Astfel de obiecte pot provoca scurtcircuite, care pot provoca la rândul lor incendii.

Dacă în interiorul dispozitivului se află ceva, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare și contactați serviciul de asistență.

■ Ecranul LED

În ciuda atenției acordate în timpul fabricării acestui ecran, nu se poate garanta 100% că nu vor apărea defecte de subpixeli din motive tehnice. Acestea nu pot fi considerate defecte ale dispozitivului în ceea ce privește garanția. Ele nu vor afecta performanța și fiabilitatea televizorului.

Pentru a preveni remanența imaginilor, evitați afișarea acestora pentru perioade lungi de timp, deoarece există posibilitatea ca acestea să persiste. Dacă formatul imaginii este setat la 4:3 pentru o perioadă lungă de timp, este posibil să apară remanențe de imagini în zonele negre. Remanența imaginilor nu este acoperită de garanție.

- Nu aplicați o forță sau o presiune puternică asupra ecranului.

Evitați să atingeți ecranul LED sau să-l atingeți timp îndelungat. Acest lucru poate avea drept rezultat distorsiunea temporară a ecranului.

■ Undele radio

- Nu folosiți televizorul în instituții medicale sau locații cu echipament medical. Undele radio pot interfera cu echipamentele medicale și pot provoca funcționarea defectuoasă a acestora.
- Nu folosiți televizorul în apropierea niciunui echipament cu control automat, cum ar fi ușile automate sau alarmele de incendiu. Undele radio pot interfera cu echipamentele cu control automat și pot provoca defecțiuni ale acestora.

Dacă aveți un stimulator cardiac, păstrați o distanță de cel puțin 22 cm distanță de televizor. Undele radio pot interfera cu funcționarea stimulatorului cardiac.

■ LAN wireless încorporat

- Nu vă conectați la rețele wireless pentru care nu aveți drepturi de utilizare. Datele trimise și primite prin intermediul undelor radio pot fi interceptate și verificate.

Rețeaua LAN wireless încorporată utilizează o bandă de frecvență de 2,4 GHz și 5 GHz. Pentru a evita defecțiunile sau răspunsul lent cauzat de interferența cu unde radio, țineți televizorul departe de dispozitive precum alte dispozitive LAN wireless, microunde, telefoane mobile și alte dispozitive care utilizează semnale de 2,4 GHz și 5 GHz.

■ Avertisment cu privire la gazele degajate

Mobilierul, covoarele, vopselele, materialele de construcție și electronicele noi pot degaja substanțe chimice în aer. După ce ați configurat televizorul și l-ați pornit pentru prima dată, este posibil să simțiți un miros ușor în primele câteva ore. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că unele componente ale televizorului se încălzesc pentru prima dată. Materialele pe care le folosim îndeplinesc pe deplin cerințele și reglementările de mediu. Televizorul dvs. funcționează bine, iar gazele degajate se vor diminua în cele din urmă.

Instrucțiuni importante privind siguranța

■ Supraveghere

- Nu permiteți copiilor să se joace lângă televizor fără supraveghere. Acesta ar putea fi răsturnat, împins sau tras de pe suprafața suportului și să rănească pe cineva.
- Nu lăsați televizorul pornit fără ca acesta să fie supravegheat.

■ Volum

Muzica și sunetele puternice pot duce la deteriorarea ireversibilă a auzului. Evitați volumul extrem, în special pentru perioade lungi și când folosiți căști.

Dacă auziți un zgomot asemănător unei tobe în urechi, reduceți volumul sau întrerupeți temporar utilizarea căștilor.

■ Furtuni cu descărcări electrice

În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateți televizorul din priză și deconectați antena. Supratensiunea cauzată de fulgere poate deteriora televizorul prin sistemul de antenă, precum și prin priza de perete.

■ Perioadele lungi de absență

Atâta timp cât ștecherul este introdus în priza de curent, televizorul consumă energie chiar și în stare de veghe. Ștecherul și toate cablurile de antenă conectate trebuie să fie deconectate în timpul perioadelor lungi de absență.

■ Curățare și întreținere

ATENȚIE:

Deconectați cablul de alimentare înainte de a curăța televizorul.

Curățați televizorul, ecranul și telecomanda doar cu o cârpă moale, umedă, curată și de culoare naturală. Nu folosiți substanțe chimice.

- Nu aplicați pe suprafețele televizorului repelenți de insecte, solvenți, diluanți sau alte substanțe volatile. Acest lucru poate afecta calitatea suprafeței.
- Nu pulverizați apă sau alte lichide direct pe televizor. Lichidele ajunse în interiorul televizorului ar putea duce la defectarea produsului.

- Suprafața ecranului este tratată și poate fi ușor deteriorată. Aveți grijă să nu o zgâriați cu unghiile sau alte obiecte dure.
- De asemenea, ștergeți ștecherul cu o cârpă uscată la intervale regulate.

■ Întreținere/reparație

Nu scoateți niciodată capacul/partea din spate a televizorului; nu există în interior componente care să poată fi reparate de utilizator. Apelați la personal calificat pentru toate lucrările de întreținere.

■ Ambalare

Nu țineți materialele anti-umiditate și pungile de plastic la îndemâna copiilor.

Pungile din plastic pot cauza sufocare, iar materialul anti-umiditate este dăunător dacă este înghițit. În caz de înghițire din greșeală, forțați persoana în cauză să vomite și mergeți la cel mai apropiat spital.

■ Modificare

Nu încercați să modificați acest produs în niciun fel. Modificarea neautorizată ar putea anula garanția acestui aparat și provoca șocuri electrice și incendii.

■ Bateriile telecomenzii

- Instalarea necorespunzătoare poate cauza scurgerea, coroziunea și explozia bateriilor.
- Înlocuiți numai cu același tip sau echivalent.
- Nu amestecați baterii vechi și noi.
- Nu amestecați tipuri de baterii diferite.
- Nu folosiți baterii reîncărcabile.
- Nu ardeți și nu spargeți bateriile.
- Eliminați corect bateriile.
- Nu expuneți bateriile la căldură excesivă, precum lumina soarelui, focul sau altele asemenea.

■ Împământarea antenei exterioare

Atunci când se utilizează o antenă de exterior, asigurați-vă că sistemul de antenă este protejat împotriva supratensiunilor și încărcărilor statice.

■ Eliminare

Consultați secțiunea de reciclare a acestui manual.


Instrucțiuni pentru comenzi rapide

Declinare de responsabilitate:

Meniurile din manual pot diferi ușor față de ecranul real. Este posibil ca anumite funcții să nu fie disponibile pentru unele modele/țări/regiuni.

Pornirea și oprirea televizorului

Pentru a porni televizorul:

1. Conectați cablul de alimentare c.a. la o priză de curent c.a.
2. Când televizorul este pornit, apăsați butonul [] de pe telecomandă pentru a porni sau opri televizorul.



NOTE

- Atunci când televizorul este în stare de veghe, acesta consumă încă energie. Pentru a deconecta complet alimentarea, scoateți ștecherul din priză.
- Dacă televizorul dvs. nu recepționează timp de câteva minute un semnal de intrare, acesta intră automat în stare de veghe.

Selectarea sursei de semnal

Selectați sursa de semnal în funcție de echipamentul video pe care l-ați conectat la televizor.


Pentru a selecta sursa de semnal:

- Porniți televizorul, apoi apăsați butonul [**INPUT**] de pe telecomandă. Lista de surse se va afișa.
- Apăsați butonul [ / ] pentru a selecta sursa de semnal.
- Apăsați butonul [**OK**] pentru a confirma selecția.

Utilizarea Live TV

Pentru a viziona programe difuzate, apăsați butonul [**INPUT**] de pe telecomandă sau apăsați butonul [] de pe telecomandă, faceți clic pe pictograma  **Intrări** de pe ecranul de pornire și selectați **Antenă/Cablu/Satelit/ATV** ca sursă de intrare.

Ghid de căutare canal

Când selectați **Antenă/Cablu/Satelit/ATV** ca sursă de intrare, dacă nu au fost salvat niciun canal TV înainte, vi se va solicita să efectuați o căutare a canalelor. De asemenea, puteți apăsa butonul [] de pe telecomandă pentru a selecta **Setări > Canal** și a modifica setările canalului.

Vizualizarea informațiilor despre canal

Apăsați butonul [**INFO**] de pe telecomandă; un banner de informații va apărea în partea de sus a ecranului.

Vizualizarea unei liste de canale

După ce ați efectuat o căutare automată a canalelor (dacă utilizați o antenă) sau dacă recepționați canalele prin intermediul unui operator de cablu, puteți vizualiza lista canalelor apăsând pe butonul [**OK**] / [**CH.LIST**] de pe telecomandă. Veți vedea afișată pe ecran lista de canale.

Crearea unei liste de preferințe

Pentru a accesa rapid canalele cele mai vizionate, puteți crea o Listă de preferințe.

Pentru a crea propria Listă de preferințe:

1. Apăsați butonul [**OK**] de pe telecomandă pentru a afișa lista de canale.
2. Apăsați butonul [**ALBASTRU**] de pe telecomandă pentru a adăuga la lista de preferințe.

Instrucțiuni pentru comenzi rapide

Vizualizarea listei de preferințe

Pentru a vizualiza canalele pe care le-ați adăugat în lista de preferințe:

1. Apăsați butonul [**OK**] de pe telecomandă pentru a afișa lista de canale.
2. Apăsați butonul [**GALBEN**] de pe telecomandă pentru a accesa **Selectare tip**.
3. Selectați **Preferințe** pentru a vizualiza lista de preferințe.

Utilizarea funcției Meniu

Apăsați butonul [**≡**] de pe telecomandă pentru a accesa **Canale / Opțiuni TV / Înregistrare** în modul TV.

- Meniul **Canale / Opțiuni TV / Înregistrare** are disponibile următoarele setări: Ghid de programe, Canal, Sursă, Imagine, Sunet, Alimentare, Card CI, Opțiuni avansate, Setări, Informații dispozitive, Mod Decalaj orar.
- În fiecare meniu puteți:
 - Apăsa butonul [**^ / v**] pentru a selecta o opțiune.
 - Apăsa butonul [**OK**] pentru a accesa submeniul sau pentru a activa sau a dezactiva.
 - Apăsați butoanele [**< / >**] pentru a regla valoarea.
 - Apăsați butonul de revenire [**←**] pentru a reveni la meniul anterior.

NOTĂ

- Meniurile din manualul de utilizare pot diferi ușor față de ecranul real.

Ghid de programe

Accesați funcția de ghidare în modul TV. Aceasta oferă o imagine de ansamblu a programelor fiecărui canal digital. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Ghid (EPG)” la pagina 4 a acestui manual.

Canal

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Utilizarea setărilor > Canal” la pagina 6 a acestui manual.

Sursă

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Selectarea sursei de intrare” la pagina 1 a acestui manual.

Imagine

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Preferințe dispozitiv > Imagine” la pagina 9 a acestui manual.

Sunet

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Preferințe dispozitiv > Sunet” la pagina 10 a acestui manual.

Pornire/Oprire

Reglați setările temporizatorului la preferințele dvs. Puteți seta **Temporizator repaus**, **Oprire imagine**, **Temporizator oprire**, **Oprire automată în lipsa semnalului** și **Repaus automat**.

Card CI

Această funcție depinde de configurația produsului. Consultați secțiunea „Efectuarea conexiunilor” din ghidul de instalare.

Opțiuni avansate

- **Limbă audio**

Setați limba implicită de ieșire audio pentru tipul de difuzare digitală pe care o urmăriți.

NOTĂ

Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă pentru unele modele/țări/regiuni.

Instrucțiuni pentru comenzi rapide

● **Limbă audio 2**

Setați limba de ieșire audio secundară pentru transmisiile digitale.

● **Coloane sonore**

Selecționați o piesă audio dorită din listă dacă videoclipul are mai multe piste audio.

● **Albastru în lipsa semnalului**

Setați pe pornit pentru ca ecranul să devină albastru și pe oprit pentru ca ecranul să devină negru atunci când nu există semnal.

● **Canal implicit**

Setați canalele cele mai vizionate pentru a le accesa rapid atunci când televizorul este pornit.

● **Setări HBBTV**

Setați pentru a accesa servicii de la furnizori prin intermediul HBBTV.

☒ **NOTE**

- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă pentru unele modele/țări/regiuni.
- Este posibil ca unele canale să nu accepte serviciul HBBTV.

● **Subtitrare**

Selecționați subtitrările dorite din listă dacă canalul selectat acceptă subtitrări în mai multe limbi. (Disponibil numai pentru canalele DTV)

● **Teletext**

Afișați modul teletext.

☒ **NOTĂ**

- Această funcție este vizibilă numai atunci când canalul selectat are informațiile corespunzătoare.

● **Informații sistem**

Vizualizați informații despre semnal curent.

Setări

Configurați televizorul. Puteți seta **Rețea și Internet, Canal, Conturi și conectare, Aplicații, Preferințe dispozitiv, Telecomenzi și accesorii**.

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Utilizarea setărilor” la pagina 5.

Informații dispozitive

Vizualizați informațiile despre dispozitivele disponibile.

Mod Decalaj orar

Această opțiune vă permite să întrerupeți și să derulați înapoi emisiunile TV în direct. Această funcție permite înregistrarea temporară pe un dispozitiv de stocare. Asigurați-vă că dispozitivul de stocare este conectat și că există suficient spațiu liber pe disc. În caz contrar, înregistrarea nu va porni. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Decalaj orar” la pagina 4 a acestui manual.

Instrucțiuni pentru comenzi rapide

Ghid (EPG)

Ghidul (EPG) oferă o modalitate convenabilă pentru verificarea programelor TV pentru următoarele 7 zile. Informațiile afișate de Ghid (EPG) sunt puse la dispoziție de rețelele comerciale de televiziune numai pentru canalele digitale. Ghidul (GEP) oferă, de asemenea, o modalitate simplă de a înregistra programele dvs. preferate și o funcție de memento care poate schimba automat canalul la ora programată, astfel încât să nu pierdeți programele de interes. Disponibilitatea și cantitatea de informații despre program variază în funcție de postul TV.

NOTĂ

- Funcția Ghid (EPG) este disponibilă numai pentru canalele digitale. Canalele analogice nu sunt acceptate.
- Apăsați butonul [**GUIDE**] de pe telecomandă pentru a afișa informații despre canalul din lista de programe.
- Utilizați tastatura digitală de pe telecomandă pentru a selecta un program curent de vizionat.
- **Ziua precedentă**
Pentru a selecta programele din ziua precedentă, apăsați butonul [**ROȘU**] pentru a merge înapoi o zi.
- **Ziua următoare**
Pentru a selecta programele din ziua următoare, apăsați butonul [**VERDE**] pentru a merge înainte o zi.
- **Filtru tip**
Pentru a selecta canalele prin opțiunile de pe ecran, apăsați butonul [**ALBASTRU**] de pe telecomandă. Este posibil ca unele opțiuni de filtru să nu fie disponibile pentru unele modele/țări/regiuni.
- **Vezi detalii**
Apăsați butonul [**GALBEN**] pentru a vizualiza informații detaliate despre canalul care va fi selectat.

Decalaj orar




Această opțiune vă permite să întrerupeți și să derulați înapoi emisiunile TV în direct. Această funcție permite înregistrarea temporară pe un dispozitiv de stocare. Asigurați-vă că dispozitivul de stocare este conectat și că există suficient spațiu liber pe disc. În caz contrar, înregistrarea nu va porni.

Apăsați butonul [**☰**] de pe telecomandă în modul TV, apoi selectați Mod Decalaj orar. Setează **Mod Decalaj orar** pe **Pornit**, apoi apăsați butonul **ÎNAPOI** de pe telecomandă pentru a reveni. Apăsați butonul [**▶||**] pentru a întrerupe, a reda, a viziona înapoi și a viziona înainte.




NOTE

- Funcția Decalaj orar nu acceptă canale analogice.
- Spațiul de stocare al dispozitivului USB nu trebuie să fie mai mic de 1 GB. Se recomandă cu tărie utilizarea unității de hard disk USB mobile în locul unității flash USB ca dispozitiv de stocare.
- Funcția Decalaj orar este disponibilă numai pentru unele modele/țări/regiuni.

Utilizarea setărilor

- Apăsați butonul [] de pe telecomandă pentru a accesa ecranul de pornire, apoi selectați pictograma  pentru a accesa meniul **Setări**. Puteți, de asemenea, să apăsați butonul [] de pe telecomandă pentru a accesa meniul în modul TV și apoi să selectați meniul **Setări**.

Meniul conține următoarele setări:

- **Rețea și Internet**
- **Canal**
- **Conturi și conectare**
- **Aplicații**
- **Preferințe dispozitiv**
- **Telecomenzi și accesorii**
- În fiecare meniu puteți:
 - Apăsa butonul [] pentru a selecta o opțiune.
 - Apăsa butonul [**OK**] pentru a accesa submeniul sau pentru a activa sau a dezactiva.
 - Apăsa butonul [] pentru a regla valoarea.
 - Apăsa butonul de revenire [] pentru a reveni la meniul anterior.

NOTĂ

- Este posibil ca anumite funcții să nu fie disponibile pentru unele modele/țări/regiuni.

Rețea și Internet

- **Wi-Fi**

Porniți Wi-Fi pentru a accesa Internetul printr-o conexiune de rețea wireless. Selectați o rețea disponibilă și apăsați [**OK**] pentru a confirma. Va apărea un ecran care vă va solicita să introduceți parola, dacă este necesar.
- **Vedeți toate / Vedeți mai puține**

Apăsați butonul [**OK**] pentru a vedea toate rețelele disponibile sau mai puține.
- **Adăugare rețea nouă**

Puteți adăuga o rețea wireless.
- **Scanare disponibilă întotdeauna**

Bifați pentru a căuta rețele chiar și atunci când Wi-Fi este oprit.
- **Wow**

Pornire prin rețeaua wireless.
- **Wol**

Pornire prin rețeaua LAN.
- **Woc**

Pornire prin Chromecast.
- **Conectat/Neconectat**

Arată dacă Ethernet este conectat.
- **Setări proxy**

Puteți seta serverul proxy.
- **NOTĂ**
 - Proxy-ul HTTP este utilizat de browser, dar nu poate fi utilizat de alte aplicații.
- **Setări IP**

Configurați setările IP pentru conexiunea la rețea.

Canal

● Canale

Setați scanarea canalelor, scanarea unei singure radiofrecvențe și alte opțiuni în funcție de alegerea dumneavoastră.

● Actualizarea automată a canalelor

Setați pe **Pornit** pentru a permite televizorului să actualizeze automat lista canalelor de la furnizorul de conținut.

● Mesaj de actualizare a canalelor



Selectați dacă doriți să primiți un mesaj de notificare când este găsit un nou canal.

● Control parental

Setarea Control parental vă permite să blocați conținutul care nu este adecvat pentru vizionare de către copii.

Activarea controlului parental

Creați parola în meniul Ghid de instalare pentru controlul parental.

Apoi, apăsați butonul [] de pe telecomandă și selectați pictograma  pentru a accesa meniul **Setări**, selectați **Canal > Control parental** și introduceți parola pe care ați setat-o. Acum puteți configura setările specifice.

• Blocare canalul

Blocați programele în funcție de canale atunci când activați funcția de control parental.

• Restricționare program

Anumite programe sunt blocate atunci când activați setările de control parental.

• Blocare intrare

Blocați conținutul de pe dispozitivele care sunt conectate la anumite porturi TV.

• Schimbare PIN

Schimbați codul PIN pe care îl utilizați pentru a accesa Controlul parental.



NOTĂ

- Dacă uitați parola, apăsați Centrul de asistență pentru produse electronice de larg consum.

● Licențe open-source

Faceți clic pentru a citi detaliile licențelor.

Conturi și conectare

- Puteți utiliza mai multe Conturi Google pe televizor. Puteți, de asemenea, adăuga și alte tipuri de conturi, în funcție de aplicațiile dvs.
- Pentru a vă șterge contul de pe televizor, apăsați butonul [] de pe telecomandă și selectați pictograma  pentru a accesa meniul **Setări**, apoi selectați **Conturi și conectare**, alegeți contul și selectați **Ștergere cont**. Contul dvs. este acum șters de pe televizor. Toate datele stocate pe televizorul conectat la contul dvs. sunt șterse.

Pentru a șterge dispozitivul TV de pe site-ul web al contului Google, accesați <https://myaccount.google.com/device-activity>. Selectați dispozitivul TV și ștergeți-l din cont.

Pentru a șterge contul Google de pe site, accesați <https://myaccount.google.com/data-and-privacy>. Introduceți parola pentru verificare, acceptați termenii de ștergere a contului Google și confirmați operațiunea de ștergere a contului. Odată operațiunea reușită, contul Google și toate datele aferente sunt șterse.

Aplicații

Vedeți detalii despre o aplicație sau altceva din listă. Informațiile și comenzile disponibile variază în funcție de tipul de aplicație.

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Aplicații” la pagina 14 a acestui manual.

Preferințe dispozitiv

Preferințe dispozitiv

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Preferințe dispozitiv” la pagina 7 a acestui manual.

Telecomenzi și accesorii

- **Adăugare accesorii**

Conectați-vă dispozitivele Bluetooth (cum ar fi o tastatură, un mouse, o bară de sunet) la televizor. Înainte de a putea utiliza un dispozitiv Bluetooth împreună cu televizorul, trebuie mai întâi să-l asociați.

1. Faceți detectabil dispozitivul pe care doriți să îl asociați. Consultați documentația livrată cu dispozitivul pentru a afla cum să îl faceți detectabil.
2. Televizorul afișează ID-ul tuturor dispozitivelor disponibile în rază.
3. Faceți clic pe ID-ul dispozitivului Bluetooth din lista de pe televizor pentru a-l asocia cu acesta.
4. Urmați instrucțiunile pentru a finaliza asocierea.

- **Lista de dispozitive**

Afișați dispozitivele disponibile.

Preferințe dispozitiv

Despre

Vizualizați informațiile despre versiune, starea rețelei și alte informații. Puteți, de asemenea, să actualizați versiunea de software, să schimbați numele televizorului sau să reveniți la setările din fabrică.

- **Actualizare sistem**

Vom furniza actualizări de software pentru a vă îmbunătăți continuu televizorul și pentru a corecta orice probleme care ar putea avea un impact asupra experienței dvs. de utilizare. Prin urmare, vă recomandăm să vă mențineți televizorul conectat la Internet pentru a primi automat actualizări atunci când acestea sunt disponibile.

- **Nume dispozitiv**

Modificați numele televizorului. De asemenea, puteți alege „Nicio modificare”. Numele va fi afișat pe dispozitivele disponibile pentru partajarea datelor.

- **Revenire la setările din fabrică**

Reveniți la setările din fabrică.

- **Stare**

Vizualizați mesajele de sistem, inclusiv rețeaua, numerele de serie etc.

- **Informații juridice**

Faceți clic pentru a citi informațiile juridice.

- **Model**

Afișați numele acestui televizor.

- **Versiunea sistemului de operare Android TV**

Afișați versiunea actuală a sistemului de operare Android TV.

- **Versiune software**

Afișați versiunea software actuală a acestui televizor.

Data și ora

- **Data și ora automate**

Setați pe **Pornit** pentru a utiliza ora furnizată de rețea. De asemenea, puteți seta manual ora curentă atunci când este selectată opțiunea **Oprit**.

Preferințe dispozitiv

- **Setare dată**
Setați data.
- **Setare oră**
Setați ora.
- **Setare fus orar**
Selectați fusul orar.
- **Utilizare format 24 ore**
Setați modul de afișare a orei în format 12 sau 24 de ore.

Temporizator

- **Tip temporizator pornire**
Setați tipul pe Oprit, Pornit, O dată.
- **Oră pornire automată**
Setați ora la care doriți ca televizorul să pornească automat.
- **Tip temporizator oprire**
Setați tipul pe Oprit, Pornit, O dată.
- **Oră oprire automată**
Setați ora la care doriți ca televizorul să se oprească automat.

Limba

Reglați setările implicite de limbă pentru televizor.

Tastatură

Reglați setările implicite pentru tastatură.

Intrări

Puteți vedea starea dispozitivelor conectate la televizor: Intrare conectată, Intrări stare de veghe, Intrare neconectată etc.

Control electronic pentru consumatori (CEC)

- **Control HDMI**
Permiteți televizorului să controleze dispozitivele HDMI.
- **Oprire automată dispozitive**
Opriti dispozitivele HDMI odată cu televizorul.
- **Pornire automată a televizorului**
Porniți televizorul odată cu dispozitivul HDMI.
- **Lista dispozitivelor CEC**
Veți vedea lista dispozitivelor CEC dacă televizorul accesează dispozitivul CEC.

NOTE




- Pentru conectarea dispozitivelor compatibile HDMI-CEC la televizor, utilizați cabluri HDMI.
- Funcția HDMI-CEC a dispozitivului conectat trebuie să fie activată.
- Dacă conectați un dispozitiv HDMI care nu este compatibil HDMI-CEC, funcțiile de control HDMI-CEC nu vor putea fi folosite.
- În funcție de dispozitivul HDMI conectat, este posibil ca funcția de control HDMI CEC să nu funcționeze.

Pornire/Oprire

- **Temporizator repaus**

Setați temporizatorul de repaus pentru a opri automat televizorul într-un interval de timp specificat: Oprit, 10 minute, 20 minute, 30 minute, 40 minute, 50 minute, 60 minute, 90 minute și 120 minute.

- **Oprire imagine**

Când selectați această opțiune, ecranul nu va expune imaginea. Puteți accesa doar formatul audio. Apăsați orice buton, cu excepția butonului [] și a butoanelor de volum [ + / -] și de dezactivare sunet [] pentru a restabili funcționarea.

- **Temporizator oprire**

Setați temporizatorul pentru a opri automat televizorul după un interval de timp specificat: Oprit, 30 minute, 60 minute, 90 minute, 120 minute, 150 minute, 180 minute, 210 minute și 240 minute.

- **Oprire automată în lipsa semnalului**

Puteți seta la cât timp după întreruperea semnalului televizorul se va opri automat.

- **Repaus automat**

Setați intervalul de timp după care doriți ca televizorul să se oprească automat în cazul în care nu există nicio activitate: niciodată, 4 ore, 6 ore, 8 ore.

Imagine

- **Mod imagine**

Dacă doriți să configurați setările pentru imagine, sunt disponibile șapte tipuri de moduri imagine: Utilizator, Standard, Viu, Sport, Film, Joc și Economie de energie.

- **Iluminare fundal automată**

Puteți seta la Oprit, Scăzut, Mediu sau Ridicat.

- **Iluminare fundal**

Reglați nivelul luminii de fundal pentru a modifica luminozitatea generală a ecranului.

- **Luminozitate**

Reglați nivelul de luminozitate pentru a genera imagini mai deschise sau mai întunecate.

- **Contrast**

Reglați nivelul de contrast pentru a crește sau a reduce luminozitatea imaginilor.

- **Saturație**

Reglați setările de saturație a culorilor.

- **Nuanță**

Reglați setările de nuanță a culorilor.

- **Acuitate**

Reglați cât de ascuțite sau rotunjite sunt marginile imaginilor.

- **Gama**

Reglați Gamma pentru a schimba modul în care televizorul reacționează la tonuri de gri.

- **Temperatură culoare**

Selectați o temperatură de culoare prestabilă. Setați cât de cald (roșu) sau rece (albastru) apar zonele albe ale unei imagini.

- **Mod de afișare**

Reglați modul de afișare pentru a întinde sau mări imaginea. Puteți alege între Automat, Complet, Ecran larg, Super zoom, Nescalat, 4:3, Extindere film 14:9 și Extindere film 16:9.

Preferințe dispozitiv

NOTE

- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă pentru unele modele/țări/regiuni.
 - Este posibil ca utilizarea funcțiilor speciale pentru a modifica dimensiunea imaginii afișate (de exemplu, modificarea raportului înălțime/lățime) în scopul afișării publice sau al câștigului comercial să încalce legile privind drepturile de autor.
 - Dacă formatul de imagine selectat este diferit de cel al transmisiunii TV sau al programelor video, se poate produce o diferență de vizibilitate.
 - Atunci când utilizați un PC conectat prin intermediul terminalului HDMI, calitatea imaginii în mișcare poate fi deteriorată.
- **Video avansat**
Setări avansate pentru video.
 - **Tuner culoare**
Reglați setările tunerului de culoare.
 - **Corecția balansului de alb în 11 puncte**
Reglați intensitatea culorilor roșu, verde și albastru pentru a vizualiza culorile reale ale tuturor imaginilor de pe ecran.
 - **Resetare la valorile implicite**
Resetați setările actuale ale imaginii la modul implicit.

Sunet

- **Sunete sistem**
Activați sunetul implicit al sistemului.
- **Stil sunet**
Selectați un mod de sunet prestabilit care să se potrivească tipului de conținut pe care îl ascultați.
- **Echilibru**
Reglați volumul difuzorului stâng și drept pentru a optimiza sunetul pentru o anumită locație.
- **Detalii egalizator**
Măriți volumul pe diferite frecvențe.
- **Difuzoare**
Porniți sau **opriți** difuzoarele televizorului.
- **Întârziere difuzor**
Reglați timpul de întârziere a difuzorului.
- **Ieșire digitală**
Selectați formatul de ieșire audio digital care se potrivește cel mai bine tipului de dispozitiv audio. Alegeți PCM dacă aveți un amplificator care nu acceptă tehnologia Dolby Digital.
- **Întârziere ieșire digitală**
Reglați întârzierea SPDIF.
- **Control automat al volumului**
Reglați timpul de întârziere al ieșirii audio digitale pentru a sincroniza sunetul de la un difuzor extern cu imaginile de pe televizor.
- **Îmbunătățire dialog**
Optimizați calitatea generală a sunetului, făcând dialogul clar și natural: Oprit, Scăzut, Mediu, Ridicat. (Este posibil ca opțiunea să nu fie disponibilă unele modele/țări/regiuni.)
- **DTS Virtual:X**
Activați DTS-Virtual:X.

Preferințe dispozitiv

- **Resetare la valorile implicite**

Resetați setările audio curente la modul implicit.

Depozitare

Vizualizați spațiul de stocare al televizorului și al dispozitivelor disponibile.

Ecranul de pornire

- **Personalizare canale**

Adăugați sau ștergeți pictograma aplicației de pe ecranul de pornire.

- **Activare previzualizări video**

Activați sau dezactivați previzualizările video.

- **Activare previzualizări audio**

Activați sau dezactivați previzualizările audio.

- **Reordonare aplicații / Reordonare jocuri**

Rearanjați ecranul de aplicații.

- **Android TV Home / Android TV Core Services**

Consultați informațiile despre licențele software open source.

Mod Retail

Activați sau dezactivați modul Retail.

Asistent Google

Puteți vizualiza permisiunile referitoare la conturi și puteți limita rezultatele căutării.

Chromecast încorporat

Permiteți aplicației dvs. să transmită conținut video și audio către televizor.

Economizor de ecran

Activați și setați Economizorul de ecran atunci când televizorul este inactiv.

Economizor de energie

Setați pentru a opri automat afișajul după un interval de timp specificat pentru a economisi energie.

Locație

Televizorul dvs. poate accesa informațiile privind locația în mai multe moduri. Fiecare mod utilizează diferite surse pentru a estima locația televizorului.

Utilizare și diagnosticare

Ajutați la îmbunătățirea performanțelor Android prin trimiterea automată a informațiilor de diagnosticare.

Accesibilitate

Oferă opțiuni de meniu și descriere audio pentru a ajuta persoanele cu deficiențe de vedere sau de auz.

- **Tip audio**

Selectați tipul audio al programelor.

Preferințe dispozitiv

- **Deficiențe vizuale**

Activați sau dezactivați opțiunea Deficiențe vizuale. Funcția poate fi utilizată pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu deficiențe de vedere.

- **Subtitrări**

Afișați și setați subtitrări complexe pe televizor.

- **Text cu contrast ridicat**

Îmbunătățiți contrastul pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Funcția poate fi utilizată pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu deficiențe de vedere.

- **Text transformat în vorbire**

Vă permite să specificați detaliile motorului de transformare a textului în vorbire și rata de vorbire.

Repornire

Reporniți televizorul.

📌 NOTĂ

- Este posibil ca unele funcții de mai sus să nu fie disponibile pentru unele modele/țări/regiuni.

Familiarizarea cu ecranul de pornire

Designul simplu al meniului ecranului de pornire facilitează navigarea. Puteți adăuga sau șterge cu ușurință aplicații în interfața de pornire în funcție de nevoile dvs.

Pentru a accesa ecranul de pornire, apăsați butonul [O] de pe telecomandă și utilizați tastatura digitală pentru a face selecția.

Indicatori și pictograme în partea de sus a ecranului de pornire

- **Asistent Google**

Puteți căuta filme, emisiuni TV și multe altele cu ajutorul comenzilor vocale.

- **Căutare Google**

Puteți căuta filme, puteți la televizor și multe altele cu ajutorul tastaturii.

- **Notificări**

Notificările pot proveni de la sistem, de la un dispozitiv extern, de la o aplicație, de la playerul media etc.

NOTĂ

- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă pentru unele modele/țări/regiuni.

- **Intrări**

Selectați sursa de intrare în funcție de dispozitivul pe care l-ați conectat la televizor.

- **Conectat/Deconectat**

Arată dacă rețeaua este conectată.

- **Setări**

Setările vă permit să configurați televizorul, să setați opțiunile aplicației, să adăugați conturi și să modificați alte preferințe.

- **Timp**

Puteți vedea oricând ora curentă pe ecranul de pornire.

Numele secțiunilor care apar pe ecranul de pornire

Pe ecranul de pornire sunt afișate următoarele secțiuni:

- **Aplicații**

Acesta este singurul loc în care aveți acces la toate aplicațiile de pe televizor. Vă puteți bucura de o gamă largă de servicii, inclusiv de streaming video.

- **Redare următor**

Puteți selecta tipuri de conținut pentru redare în continuare. Puteți, de asemenea, să adăugați manual un program pentru a fi redat în continuare, apăsând lung pe program de pe ecranul de pornire.

- **Conținut recomandat**

Aici conținutul premium va fi afișat pe ecran și puteți accesa rapid conținutul dorit.

NOTĂ

- Denumirile secțiunilor se vor schimba în funcție de software.

Player media digital

Playerul media digital este un loc central în care puteți vizualiza sau asculta diferite tipuri de conținut (de exemplu, fotografiile, muzica și filmele dvs.).

Parcurgerea conținutului

Atunci când dispozitivul USB este conectat la televizor și nu este afișat Player media digital, apăsați butonul [**O**] de pe telecomandă și navigați în jos pentru a selecta **Player media digital**.

Trebuie să obțineți orice permisiune necesară de la proprietarii drepturilor de autor pentru a descărca sau utiliza conținut protejat prin drepturi de autor. Producătorul nu poate acorda și nu acordă o astfel de permisiune.

Aplicații

Numeroase aplicații instalate din fabrică sunt disponibile pentru a le alege după preferințele personale.

Instalarea unei aplicații

Pentru a instala o aplicație:

1. De pe ecranul de pornire, selectați **Aplicații** și selectați **Obțineți mai multe aplicații**.
2. Utilizați butoanele de navigare de pe telecomandă pentru a selecta aplicația pe care doriți să o instalați.
3. Selectați **Instalare**.

Ștergerea unei aplicații

Puteți doar să ștergeți aplicațiile pe care le-ați instalat pe televizor. Aplicațiile instalate din fabrică nu pot fi șterse.

Pentru a șterge o aplicație:

1. De pe ecranul Aplicații, utilizați tastatura digitală de pe telecomandă pentru a selecta aplicația pe care doriți să o ștergeți. Apăsați lung butonul [**OK**] de pe telecomandă.
2. Selectați **Dezinstalare**.
3. Se afișează un mesaj care vă întreabă dacă doriți să dezinstalați această aplicație. Confirmați și pictograma va fi eliminată din ecranul Aplicații.

NOTĂ

- În cazul în care o aplicație este ștearsă, sunt șterse și informațiile legate de aplicația respectivă.

Mutarea pictogramelor de aplicații

Pentru a muta o aplicație:

1. De pe ecranul Aplicații, utilizați tastatura digitală de pe telecomandă pentru a selecta aplicația pe care doriți să o mutați. Apăsați lung butonul [**OK**] de pe telecomandă.
2. Selectați **Mutare**.
3. Utilizați tastatura digitală de pe telecomandă pentru a muta locația aplicației. Apăsați butonul [**OK**] pentru a confirma.

Alte informații

Depanare

Dacă televizorul nu funcționează ca de obicei sau pare a fi defect, citiți cu atenție această secțiune. Multe probleme de funcționare pot fi rezolvate chiar de utilizatori.

De asemenea, este recomandat să deconectați televizorul de la priza de curent timp de 60 de secunde sau mai mult, apoi să-l reconectați și să-l reporniți. Această procedură simplă ajută la restabilirea condițiilor stabile pentru circuitele electrice și firmware-ul aparatului.

Dacă nu reușiți să rezolvați problema sau dacă aveți alte nelămuriri, contactați serviciul clienți al producătorului.

SIMPTOME	SOLUȚII POSIBILE
Nu există sunet sau imagine.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă cablul de alimentare este conectat la o priză de curent alternativ. Verificați dacă LED-ul este aprins sau nu. Dacă este, televizorul primește curent.
Am conectat o sursă externă la televizorul meu, dar nu primesc nicio imagine și/sau sunet.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă conexiunea de ieșire de la sursa externă și conexiunea de intrare de pe televizor sunt corecte. Asigurați-vă că ați selectat corect modul de intrare pentru semnalul de intrare.
Când pornesc televizorul, imaginea apare cu o întârziere de câteva secunde. Este normal?	Da, acest lucru este normal. Televizorul caută informații despre setările anterioare și se inițializează.
Imaginea este normală, dar nu are sunet.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați setările de volum. Verificați dacă sunetul televizorului este dezactivat.
Sunet, dar fără imagine sau imagine alb-negru.	<ul style="list-style-type: none"> Dacă imaginea este alb-negru, scoateți mai întâi televizorul din priza de curent și reconectați-l după 60 de secunde. Verificați dacă Saturația este setată la 50 sau mai mare. Încercați diferite canale TV.
Sunet și imagine distorsionate sau imagine ondulată.	<ul style="list-style-type: none"> Un aparat electric poate afecta televizorul. Oprii aparatele electrice. Introduceți ștecherul televizorului într-o altă priză. Conectați televizorul la o altă priză.
Sunetul și imaginea sunt neclare sau se taie pentru moment.	<ul style="list-style-type: none"> Dacă utilizați o antenă externă, verificați direcția, poziția și conexiunea antenei. Reglați direcția antenei sau reseați sau reglați canalul.
Telecomanda nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> Confirmați că televizorul primește în continuare energie și funcționează. Schimbați bateriile telecomenzii. Verificați dacă bateriile sunt instalate corect.
Televizorul inteligent cu capacitate de rețea wireless Wi-Fi nu reușește să se conecteze la o rețea locală.	<ul style="list-style-type: none"> Configurați routerul sau punctul de acces wireless local pentru securitatea WPA-PSK înainte de a încerca să conectați televizorul la rețeaua Wi-Fi. Pentru a configura o conexiune wireless, urmați instrucțiunile din manualul de utilizare al televizorului.
Bandă orizontală/verticală pe imagine sau imaginea tremură.	Verificați dacă există sursă de interferență în apropiere, cum ar fi un aparat sau un instrument electric.
Carcasa din plastic scoate un „zgomot de clic”.	Zgomotul „clic” poate fi cauzat la schimbarea temperaturii televizorului. Această modificare determină extinderea sau contractarea carcasei televizorului, creând sunetul. Acest lucru este normal, iar televizorul este în regulă.

Reciclare/licențe

DEEE (Deșeurile de echipamente electrice și electronice) Directiva europeană 2012/19/EU



Acest simbol pe produs sau pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. În schimb, vă revine responsabilitatea de a elimina echipamentele uzate prin predarea acestora către un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Colectarea și reciclarea separată a echipamentelor uzate în momentul eliminării vor contribui la conservarea resurselor naturale și la asigurarea reciclării acestora într-un mod care protejează sănătatea umană și mediul înconjurător. Pentru mai multe informații despre locul unde puteți lăsa echipamentele uzate pentru reciclare, vă rugăm să contactați biroul local, serviciul de colectare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Baterii



În conformitate cu Directiva privind bateriile, bateriile uzate nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Aruncați bateriile în recipientele de colectare prevăzute în acest scop în magazine.

RoHS (Restricționarea substanțelor periculoase) Directiva europeană 2011/65/EU



Această directivă europeană limitează utilizarea substanțelor periculoase și greu de reciclat.

Acest lucru permite reciclarea cu ușurință a EEE și contribuie la protejarea mediului. Substanțele incluse în acest produs corespund directivelor RoHS.



Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.



Fabricat sub licență Dolby Laboratories. Simbolurile Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Fabricat sub licență DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual:X și logoul DTS-HD sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite și în alte țări. © 2021 DTS, Inc. TOATE DREPTURILE REZERVATE.



Identificare Model

Identificare model
32A4HA
40A4HA

